

Οδηγίες για το κιτ επισκευής πίσω προφυλακτήρα DEWALT DHS780 Τύπος 21

- !** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτές οι οδηγίες παρέχονται για την τοποθέτηση ενός συγκροτήματος πίσω προφυλακτήρα. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά και φυλάξτε τις μαζί με τις οδηγίες του αρχικού εργαλείου, για να μπορείτε να τις συμβουλευέστε και στο μέλλον.
- !** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/ εγκαταστήσετε προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- !** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. ΜΗΝ αγγίζετε τις αιχμηρές μύτες της λεπίδας με γυμνά δάκτυλα ή χέρια ενώ εκτελείτε οποιαδήποτε συντήρηση.

Καινούργιο συγκρότημα πίσω προφυλακτήρα (Εικ. Α)

Επιθεωρήστε το συγκρότημα πίσω προφυλακτήρα πριν τη διαδικασία επιδιόρθωσης. Αν το συγκρότημα δεν είναι όπως δείχνει η Εικ. Α, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο εκτροπέα **1** είναι τοποθετημένο ανάμεσα στον εκτροπέα και τον προφυλακτήρα.

Αφαίρεση της λεπίδας (Εικ. Β–D)

- Αποσυνδέστε το πριόνι από την τροφοδοσία ρεύματος ή αφαιρέστε τις μπαταρίες.
 - Ανυψώστε το βραχίονα στην πάνω θέση και ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα **2** όσο το δυνατόν περισσότερο.
 - Πιέστε το κουμπί ασφαλισής άξονα **3** ενώ περιστρέψετε προσεκτικά τη λεπίδα πριονιού με το χέρι έως ότου συμπλεχτεί η ασφάλιση.
 - Κρατώντας το κουμπί πατημένο, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι και το παρεχόμενο κλειδί **4** για να ξεβιδώσετε τη βίδα **5** της λεπίδας. (Περιστρέψτε δεξιόστροφα, τα σπειρώματα είναι αριστερόστροφα.)
 - Αφαιρέστε τη βίδα **5** της λεπίδας, την εξωτερική ροδέλα σύσφιξης **6**, τον προσαρμογέα **7** και τη λεπίδα **8**. Μπορείτε να αφήσετε την εσωτερική ροδέλα σύσφιξης **9** πάνω στον άξονα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για λεπίδες με οπή λεπίδας 15,88 mm, δεν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας λεπίδας 25,4 mm.

Αφαίρεση του παλιού συγκροτήματος πίσω προφυλακτήρα (ικ. Ε–F)

- Σφίξτε με το χέρι τον εκτροπέα **10** ώστε να περάσει από τον πίσω προφυλακτήρα και κατόπιν αφαιρέστε τον (Εικ. Ε).
- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T30 ή το άκρο T30 του κλειδιού λεπίδας για να λασκάρετε και να αφαιρέσετε τις δύο βίδες **11** που στερεώνουν τον πίσω προφυλακτήρα στο πριόνι. Αποθέστε παράμερα τον πίσω προφυλακτήρα, τον εκτροπέα, το ελατήριο και τις βίδες (Εικ. F).

Εγκατάσταση του καινούργιου συγκροτήματος πίσω προφυλακτήρα (Εικ. G–I)

- Εγκαταστήστε το καινούργιο συγκρότημα πίσω προφυλακτήρα χρησιμοποιώντας τις δύο καινούργιες παρεχόμενες βίδες.
- Προσανατολίστε τον καινούργιο πίσω προφυλακτήρα όπως δείχνει η Εικ. G και ξεκινήστε την πίσω βίδα. Βιδώστε τη βίδα μόνο στο μισό της μήκος.
- Περιστρέψτε τον πίσω προφυλακτήρα και ξεκινήστε την πλευρική βίδα όπως δείχνει η Εικ. H.
- Σφίξτε αργά την πλευρική βίδα καθώς ευθυγραμμίζετε τον προφυλακτήρα στη θέση του. Κατόπιν σφίξτε τελείως και τις δύο βίδες όπως δείχνει η Εικ. I.


Εγκατάσταση της λεπίδας (Εικ. Β–D)

- Με το βραχίονα ανυψωμένο και τον κάτω προφυλακτήρα συγκρατούμενο ανοικτό, τοποθετήστε τον προσαρμογέα και τη λεπίδα πάνω στον άξονα και εδρώστε την πάνω στον εσωτερικό σφιγκτήρα λεπίδας με τα δόντια στο κάτω μέρος της λεπίδας να δείχνουν προς το πίσω μέρος του πριονιού.
- Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα σφιγκτήρα πάνω στον άξονα.
- Τοποθετήστε τη βίδα της λεπίδας και αφού συμπλέξετε την ασφάλεια άξονα, σφίξτε τη βίδα καλά με το παρεχόμενο κλειδί (περιστρέψτε αριστερόστροφα, αφού το σπείρωμα είναι αριστερόστροφο).


- !** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που καθορίζονται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά, αρ. καταλόγου: DT4260.

Το πριόνι τώρα είναι έτοιμο για χρήση.


Εικ. Α

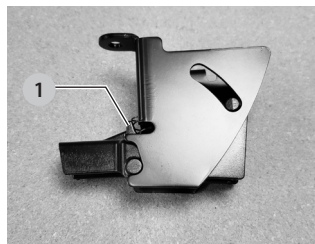


Εικ. Β

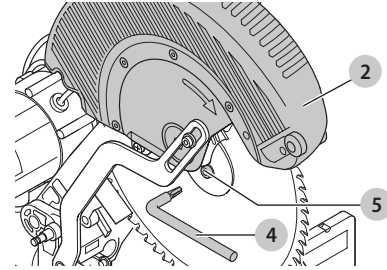

Εικ. C

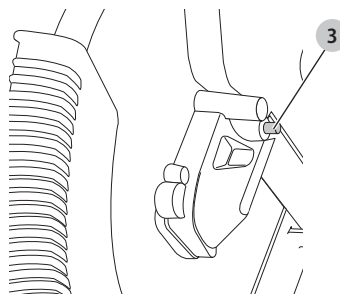

Εικ. D

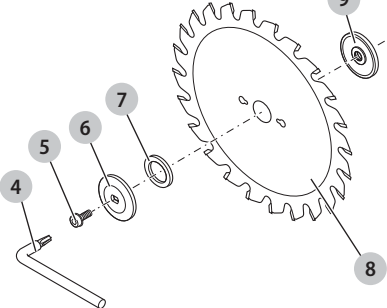

Εικ. Ε



Εικ. F



Εικ. G

Εικ. H



Εικ. I

