


BLACK+ DECKER

TM


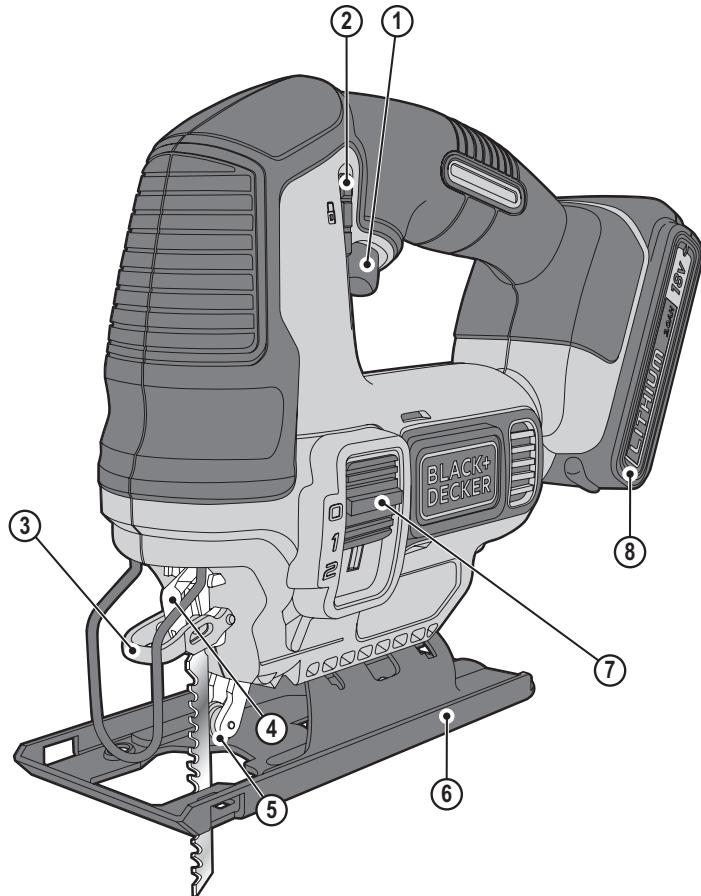


370717-46 BLT


www.blackanddecker.eu

**BDCJS18N
BDCJS18**


Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	12
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	20
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	28

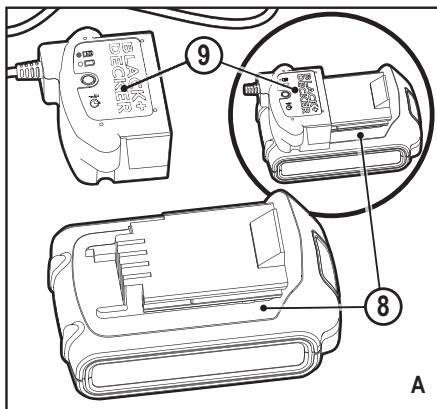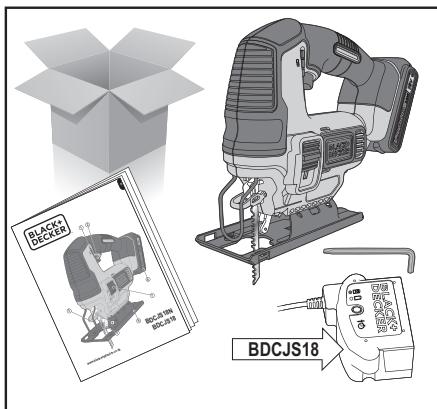


A

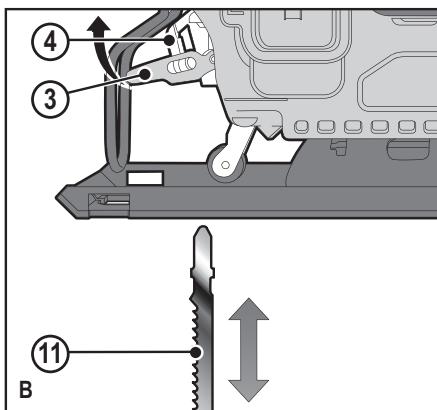


B

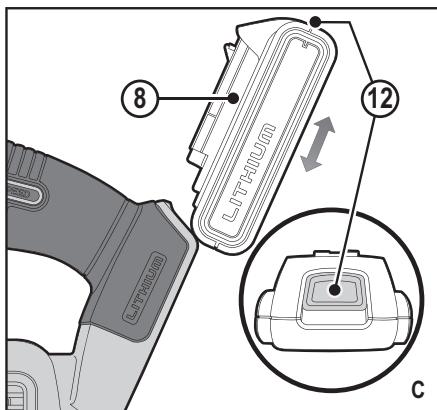






C

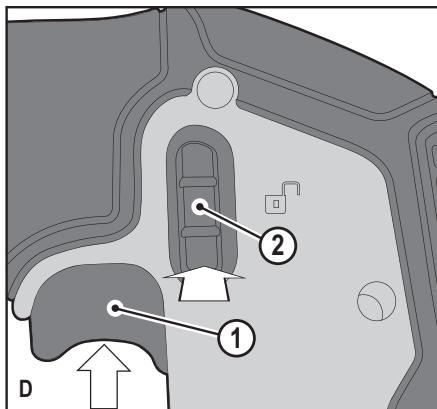

D

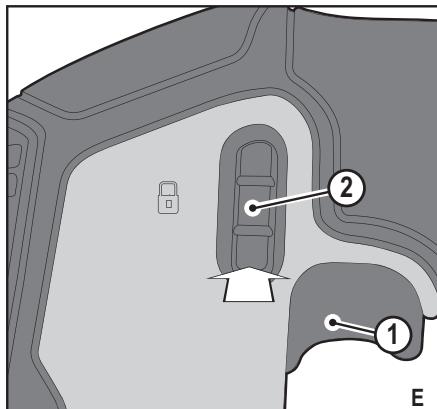

E

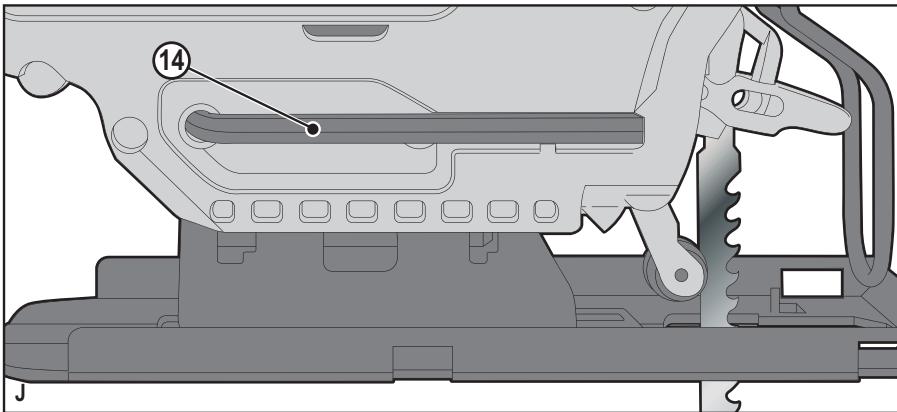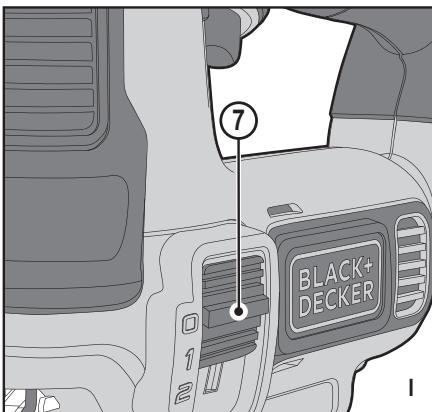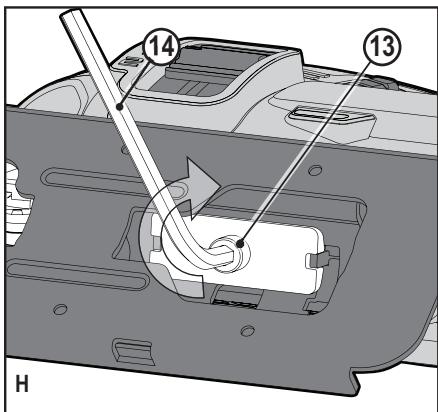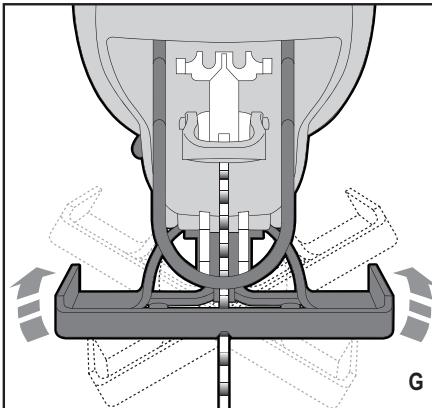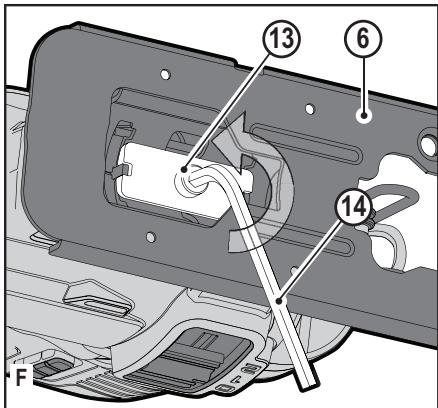

Kasutusotstarve

Teie BLACK+DECKER™ BDCJS18N ja BDCJS18 tikksaag on möeldud puidu, plasti ja lehtmetalli töökamiseks.

See tööriist on möeldud ainult tarbijale kasutamiseks.

Ohutuseeskirjad

Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta

Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1. Tööala ohutus

- a. **Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korraستära ja pimedad tööalad võivad põhjustada önnetusi.
- b. **Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- c. **Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2. Elektroohutus

- a. **Elektritööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapteripistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b. **Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.** Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- c. **Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või märgadesse tingimustesse.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- d. **Kasutage toitekaablit õigesti.** Ärge kunagi kasutage elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku

eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.

- e. **Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.** Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriiski.
- f. **Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- 3. **Isiklik ohutus**
- a. **Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimate möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- b. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendid nagu tolimumask, mittelibisevad jalanoud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
- c. **Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.** Kandes tööriista, sõrm lüliti, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille lüliti on tööasendis, kutsute esile önnnetuse.
- d. **Enne elektritööriista sisselülitamist eemal-dage kõik reguleerimisvõtmmed ja mutri-võtmmed.** Tööriista pöörleva osa külge jääetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- e. **Ärge kütünitage. Seiske kogu aeg kindlast ja hoidke tasakaalu.** See tagab tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides parema kontrolli.
- f. **Kandke nõuetekohast riietust.** Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kinddad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad röivad, ehted ja pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade külge kinni.
- g. **Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohtu.

EESTI KEEL

4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
 - a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Õige elektritöörist teeb töö paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on mõeldud.
 - b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöörist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
 - c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu kävitamise ohtu.
 - d. Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriisti lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
 - e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiiunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju önnetusi.
 - f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiuvad väiksema töenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 - g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
 5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
 - a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
 - b. Kasutage tööriisti ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
 - c. Kuiaku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallsemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmestest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest metallsemetest, mis võivad klemmid lühistada.
 - Aku klemmid lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
 - d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Kokkupuute korral peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada ärritust ja põletusi.
 6. Teenindus
 - a. Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi. See tagab tööriista ohutuse säilitimise.
- Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel**
-  **Hoiatus!** Täiendavad hoiatused tikkasaagi- de ja sirgliikumisega saagide kasutamisel
- ♦ Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
 - ♦ Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskrividega või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või vastu keha on detail eba-stabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
 - ♦ Hoidke käed lõikamislast eemal. Ärge kunagi pange käsi või jalga materjalil alla. Ärge pange oma sõrmi liikuva saetera ja teraklambi lähedale. Ärge üritage saagi paigal hoida, võttes kinni selle tallast.
 - ♦ Hoidke saeterad teravana. Nüri või kahjustatud saeteraga saagimine võib muuta saagimisjoone kõveraks või sae peatada. Kasutage alati materjalile ja lõikamisviisile vastavat saelehte.
 - ♦ Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et neis ei ole vett, elektrijuhtmeid vms.
 - ♦ Ärge puudutage materjalil või saelehte vahetult pärast tööriista kasutamist. Need võivad olla väga kuumad.
 - ♦ Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes enne seina, põrandta või lae saagimist; kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
 - ♦ Pärast lülitili vabastamist jätkab saeleht liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni saeleht seisikub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.

Hoiatus! Kokkupuude lõikamisel tekkiva tolmuga või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.

- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet.
- ◆ Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või varalise kahju ohtu.

Kõrvaliste isikute ohutus

- ◆ Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenedunud või kellegi puuduvad vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
- ◆ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

Muud ohud

Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pike- maajalise kasutamise jne töttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.

Need on järgmised:

- ◆ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekinud vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustus.
- ◆ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuuete esmaseks hindamiseks.

Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekki-va vibratsiooni väärtsused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtestest erineda. Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud taseme.

Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määramata kindlaks direktiiviliga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriista kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühjooksul.

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on järgmised pictogrammid koos kuu- päävakoodiga:



Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.

Täiendavad ohutusnõuded akude ja laadu- rite kohta

Akud

- ◆ Ärge kunagi proovige neid avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbrisseva keskkonna temperatuuri olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriis- taga tarnitud laadurit.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkon- nakaitse“ juhiseid.



Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.

Laadijad

- ◆ Kasutage oma BLACK+DECKER laadijat ainult selle /tööriista aku laadimiseks, millega koos laadja tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
- ◆ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
- ◆ Vältige laadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage laadijat.
- ◆ Ärge viige laadijasse mingeid eseemeid.



Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhen- dit.

Elektriohutus

-  Akulaadija on topeltosilatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget vastab andmesildile märgitud värtusele. Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKER volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.

Osad

Tööriistal on järgmised sümbolid koos kuupäeva-koodiga:

1. Kiiruse päästiklüliti
2. Vabastamisnupp
3. Saetera lukustuskang
4. Teraklamber
5. Ketta tugirullik
6. Tallaplaat
7. Lõikerežiimi nupp

Joon. A (vaid BDCJS18)

Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
8. Aku
9. Akulaadija

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne tööriista kokkupanemist võtke aku seadmest välja ning veenduge, et saetera on peatunud. Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.

Saetera paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)

- ◆ Hoidke saetera (11) nii, et selle hambad on suunatud ettepoole.
- ◆ Töstke saetera lukustuskangi (3) ülespoole.
- ◆ Sisestage tera saba maksimaalses pikkuses teraklambrisse (4).
- ◆ Vabastage kang.
- ◆ Saetera (11) eemaldamiseks töstke saetera lukustuskangi (3) ülespoole ning tömmake tera välja.

Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)

- ◆ Aku (8) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua, kuni see fikseerub oma kohal.

- ◆ Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupp (12) sisse ning tömmake aku pesast välja.

Kasutamine

Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge koormake tööriista üle.

Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista, kui selle saetald on lahti või eemaldatud.

Aku laadimine (joonis A)

Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne teha. Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega tähenda, et aku oleks rikkis.

Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.

Märkus: Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur on alla umbes 10 °C või üle 40 °C.

Aku tuleb jäätta laadijasse ning laadija hakkab seda automaatselt laadima, kui aku temperatuur vastavalt kas töuseb või langeb.

- ◆ Aku laadimiseks (8) sisestage aku laadurisse (9).
Aku saab laadurisse sisestada ainult ühes asendis. Ärge kasutage jöudu. Veenduge, et aku on lõpuni laadurisse sisestatud.
- ◆ Ühendage laadur vooluvõrguga. Laadimisindikaator hakkab vilkuma. Kui laadimisindikaator hakkab põlema pidevalt, siis on laadimine lõppenud.
- ◆ Laadija ja aku saab määramata ajaga ühen-datuks jäätta.
- ◆ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.

Aku jätmine laadijasse

Kui leedlamp põleb pidevalt, võib aku jäätta laadijasse. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.

Laadija diagnostikafunktsioon

Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab laadimisindikaator vilkuma kiiresti punaseilt. Toimige järgmiselt:

- ◆ Sisestage aku uuesti laadurisse (8).
- ◆ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
- ◆ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.

- ♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.

Märkus: Aku rikke kindlakstegemine võib kesta isegi kuni 30 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt, kummagi kiirusel toimub üks vilkumine.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis D ja E)

- ♦ Sisselülitamiseks libistage vabastuslülitit (2) vasakule ja tömmake siis kiiruse päästiklüliti (1).
- ♦ Väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti (1).

Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all tööriista sisse ega välja.

Hoiatus! Libistage vabastuslülitit (2) alati paremale, lukustatud asendisse, kui tööriist pole kasutuses.

Kiirusevalits

Kiiruse reguleerimise reostaadiga toitelülitit võimaldab kasutada lõigatavale materjalile sobivat saagimiskiirust.

- ♦ Kiiruse määrab päästiklüliti (1) tömbamise kogus.

Nurklökamine (joonis F, G ja H)

Tallaplaadi saab vasakule ja paremale küljele 22,5° või 45° kaldenurga alla seadistada.

Kaldenurga seadistamine:

- ♦ Vabastage talla kinnituspolt (13) kuuskant-võtmega (14), mis on möeldud tallaplaadi (6) vabastamiseks.
- ♦ Libistage tallaplaati (6) edasi, et see 0° arretiirist vabastada.
- ♦ Pöörake tallaplaat soovitud kaldenurga alla (joonis G).
- ♦ Libistage tallaplaat tagasi, et siduda vasak või parem arretiir.
- ♦ Pingutage talla kinnituspolt (13) kuuskant-võtmega (14), mis on möeldud tallaplaadi (6) lukustamiseks vajalikku asendisse.

Märkus: Taldal saab seadistada paremale ja vasakule küljele ning sellel on arretiirid nurgavärtustel 22,5° ja 45°.

Löikerežiimid (joonis I)

Sellel tikksael on kolme löikerežiimi: kaks orbitaal- ja üks sirglökamisrežiim. Orbitaalrežiimis liigub tera jõulise mahl ning see režiim on loodud eeskõige pehmete materjalide, nt puidu ja plasti lökamiseks. Orbitaalrežiimis lõikab saag kiiremini, kuid materjali lõikeservad jäavad ebaühilasemad. Orbitaalrežiimis liigub tera lõikamise ajal lisaks üles-all liikumisele ka edasi-tagasi.

Hoiatus! Metalli või lehtpuitu ei tohi kunagi orbitaalrežiimis lõigata.

- ♦ Libistage lõikerežiimi nupp (7) kolme lõikeasendi vahel, milleks on: 0, 1 ja 2.
- ♦ Asend 0 on sirglökamiseks.
- ♦ Asend 1 ja 2 on orbitaallöikeks.
- ♦ Lõikamise jõuluisus suureneb koos režiimi numbriga ühelt kahele, teine asend tagab kõige jõulisema lõikamise.

Saagimine

- ♦ Hoidke tööriista alati kahe käega.
- ♦ Enne saagimise alustamist käitage saelehte paar sekundit vabakäigul.
- ♦ Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
- ♦ Võimaluse korral töötage nii, et tallaplaat (6) on vastu töödetali surutud. See parandab tööriista juhitavust ja vähendab vibratsiooni, kaitstes samas ka saelehte kahjustamise eest.

Soovitusi optimaalseks kasutamiseks

Üldine

- ♦ Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust alumiiniumi ja PVC ning väikest kiirust muude metallide jaoks.

Laminaatide saagimine

Kuna saetera lõikab ülesliikumise ajal, võib tallaplaadile lähimal pinnal esineda killustumist.

- ♦ Kasutage peenehambalist saetera.
- ♦ Saagige töödetali tagapinnalt.
- ♦ Minimaalse killustumise tagamiseks kinnitage töödetali mölemale küljele mõni puidutükki või kõva puitkuidplaat ja saagige läbi kõigi kihtide.

Metalli saagimine

Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega kui puidu saagimine.

- ♦ Kasutage metallisaelehte. Kasutage raudmetallide saagimiseks peenehambulist ja mitte-raudmetallide puhul suuremate hammastega saetera.
- ♦ Öhukese pleki saagimisel kinnitage saetava koha taha laujupp ning saagige läbi pleki ja puidu.
- ♦ Määritage lõikejoont mööda õlitriip.

Lisaseadmed

Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest.

BLACK+DECKER lisaseadmete tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõuluse suurendamist. Tarvikuid kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt rakendada.

EESTI KEEL

Käesoleva tööriistaga saab kasutada nii U- ja T-kujulise sabaga saeterasid.

Hooldus

Teie tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.

Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

- ◆ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-tipöhiseid puhastusvahendeid.
- ◆ Tilgutage tera tugirulliku teljele aeg-ajalt tilgake öli (5).

Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui peab paigaldama uue toitepistiku:

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohultult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.

Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

Soovitatav kaitse: 5 A.

Keskkonnakaitse

 Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmeteega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.

 Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järelle.

Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikajäätmete eraldamist olmejäämetest ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

Akud



BLACK+DECKER akusid saab laadida väga palju kordi. Akude kasutusaaja lõppedes pidage nende kõrvaldamisel silmas keskkonnakaitset:

- ◆ Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriis-tast.
- ◆ NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertödel-davad. Viige need volitatud remondikeskusse või kohalikku taaskasutuskeskusesse.

Tehnilised andmed

		BDCJS18N
Pinge	V _{DC}	18
Nimikoormuseta kiirus	min ⁻¹	0 - 2500
Käigupikkus	mm	19
Max löikesügavus:		
Puit	mm	55
Teras	mm	8
Alumiinium	mm	20
Mass	Kg	2,22

		BDCJS18
Pinge	V _{DC}	18
Nimikoormuseta kiirus	min ⁻¹	0 - 2500
Käigupikkus	mm	19
Max löikesügavus:		
Puit	mm	55
Teras	mm	8
Alumiinium	mm	20
Mass	Kg	2,22

Laadija		90590287-01
Sisendpinge	V _{AC}	100 - 240
Väljundpinge	V _{DC}	8 - 20
Vool	mA	400
Ligikaudne laadimis-aeg	min	300

Aku		BL2018
Pinge	V _{DC}	18
Mahutavus	Ah	2,0
Tüüp		Li-Ion

L_{PA} (heliröhk) 84,5 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)

L_{WA} (helivõimsus) 95,5 dB(A), määramatus
(K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolmetelje-lise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:

Laudade lõikamine ($a_{h,B}$) 6 m/s², määramatus (K)
1,5 m/s²

Pleiki lõikamine ($a_{h,M}$) 4,3 m/s², määramatus (K)
1,5 m/s²

EÜ vastavusavaldu

MASINADIREKTIIV



Juhtmeta tikksaag - BDCJS18N, BDCJS18

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-11: 2010.

Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega 2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ (alates 20/04/2016) ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
13/07/2015

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuuupäevast ilmneb Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker, et asendab katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järmisega:

- ♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
- ♦ Toodet on valesti või hooleltult kasutatud;
- ♦ Toode on võörkehade, ainete või önnestuse tõttu kahjustunud;
- ♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.

Koos garantinöudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökajale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohaliku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.

Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.

Naudojimo paskirtis

Šis BLACK+DECKER™ siaurapjūklis BDCJS18N ir BDCJS18 skirtas medienai, plastikui ir lakštiniam metalui pjauti.

Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.

Saugos informacija

Bendrieji išspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



Atsargiai! Perskaitykite visus saugos išspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų išspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus išspėjimus ir nurodymus ateiciai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumulatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- a. **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesinta.** Užgriozdintos ir tamsios vietas dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- b. **Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiuju skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- c. **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašaliniu asmenų.** Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

- a. **Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus.** Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su jėzemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- b. **Venkite kontakto su jėzemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, virykliemis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas būtų jėzemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- c. **Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygomis.** Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- d. **Atsargiai elkités su elektros laidu.** Niekada nenaudokite laido elektriniams įrankiui nešt, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą

nuo karščio, tepalo, aštrų kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioje laida padidina elektros smūgio pavojų.

- e. **Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.** Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- f. **Jeigu elektrinij įrankij neišengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltini, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).** Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- 3. **Asmens sauga**
- a. **Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.** Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narokikų, alkoholio arba vaistų. Dėl momentinio nedėmesingumo dirbant su elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti.
- b. **Dėvėkite asmenines apsaugines priemones.** Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiaisiai padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
- c. **Būkite atsargūs, kad netycia neįjungtumėte įrankio.** Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdamis ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirmą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, ivyksta nelaimingų atsitikimų.
- d. **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakius.** Neištraukę veržliarakčio iš besiskančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- e. **Nepersitempkite.** Visuomet tvirtai stovékite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- f. **Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabaničių papuošalių. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali įtrauktis laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- g. **Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudok-**

- te.** Naudojant dulkijų surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
- 4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra**
- Elektros įrankio negalima apkrauti per didelio darbo krūvį. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
 - Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo nejjungia arba neišjungia.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma sutaisytis.
 - Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumulatoriaus kasetę.** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
 - Tuščiąja eiga veikianti elektrinį įrankį** laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiemis asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
 - Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patirkrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
 - Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštūs pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
 - Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkretios rūšies elektriniams įrankiams numatyti būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
 - Akumulatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra**
 - Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Vieno tipo akumulatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitai akumulatoriaus kasetei krauti, gali kelti gaisro pavojų.
 - Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais.** Naudojant kitos rūšies akumulatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
 - Kai akumulatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.** Suliętę akumulatorius gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
 - Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo.** Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti oda.
 - Techninė priežiūra**
 - Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūréti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
- Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais**
- Atsargiai!** Papildomi saugos įspėjimai dėl siaurajųklių ir tiesinių siaurajųklių naudojimo
- ◆ **Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys galiausiai paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų laikymui skirtų paviršių.** Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
 - ◆ **Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą ruošiniui prityvinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.** Laikant ruošinį ranka arba atrémus į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
 - ◆ **Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vienos.** Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po ruošiniu. Pirštus ir nykštius laikykite atokiai nuo slankiojančio pjūklelio ir pjūklelio spaustuvų. Nebandykite stabilizuoti pjūklelio, suimdamis už pado.
 - ◆ **Diskai privalo būti aštūs.** Dėl atbukusių arba pažeistų diskų pjovimo įrankis gali nukrypti arba, veikiamas slėgio, užstrigti. Visada naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui tinkamą pjūklelio tipą.

LIETUVIŲ

- ◆ Pjaudami vamzdži arba vamzdyną, būtinai įsitikinkite, ar tame nėra vandens, elektros laidų ir pan.
- ◆ Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoju pat po įrankio naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
- ◆ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.
- ◆ Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės.

Prieš padėdami įrankį į vietą, visada ji išjunkite ir palaukite, kol pjūklelis visiškai sustos.

Atsargiai! Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančiu dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugačias kaukes ir užtirkinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją jeinantys žmonės.

- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ◆ Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba piedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems sau-giai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminių arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakin-gų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- ◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Kiti pavoja

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavoja galiai naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan. Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikru kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavoja:

- ◆ Susižeidimai, prisileitus prie bet kurių besi-sukančių (judamujų) dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklius arba piedus.
- ◆ Žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Sveikatai kylantys pavoja įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu ap-dibant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotas standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kita. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliamą vibraciją gali skirtis nuo nurodyto dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygi.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EU žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna iš Jungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.

Ant įrankio esantys ženkli

Ant prietaiso rasite šias piktogramas kartu su datos kodu:



Atsargiai! Norédamas sumažinti susižeidimo pavoju, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir kroviklių saugos

Akumuliatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
- ◆ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
- ◆ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.



Nebandykite krauti apgadintų akumu-liatorių.

Krovikliai

- ◆ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „BLACK+DECKER“ krovikli. Kitų rūšių akumuliatorių gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.

- ◆ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumulatorių.
- ◆ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujas.
- ◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite kroviklio.
- ◆ Neardykite kroviklio.



Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.



Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Elektros sauga



Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia ižeminti. Visuomet patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko iþprastu elektros kištuku.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiuros centro darbuotojas.

Funkcijos

Ant prietaiso rasite šiuos simbolius kartu su datos kodu:

1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Pjūklelio fiksavimo svirtis
4. Pjūklelio veržtuvas
5. Pjūklelio atraminis velenėlis
6. Pado pagrindas
7. Pjovimo paleidimo svirtis

A pav. (tik BDCJS18)

Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas.

8. Akumuliatorius
9. Akumuliatoriaus kroviklis

Montavimas

Atsargiai! Prieš montuodami, išimkite iš įrankio akumuliatorių ir įsitikinkite, ar pjūklelis nejudą. Naudoti pjūkleliai gali būti įkaitę.

Pjūklelio įdėjimas ir išémimas (B pav.)

- ◆ Laikykite pjūklelių (11) dantukais į priekį.
- ◆ Pakelkite pjūklelio fiksavimo svirtį (3).
- ◆ Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamajį galą į pjūklelio veržtuvą (4).
- ◆ Atleiskite svirtį.
- ◆ Norédami pjūklelių ištraukti (11), pakelkite pjūklelio fiksavimo svirtį (3) ir ištraukite pjūklelių.

Dulkii surinkimo maišelio uždėjimas ir nuémimas (C pav.)

- ◆ Norédami įtaisyti akumuliatorių (8), laikykite jį ties įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių į lizdą, stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
- ◆ Norédami išimti akumuliatorių, paspauskite jį atlaisvinančią mygtuką (12), tuo pat metu traukdami akumuliatorių iš lizdo.

Naudojimas

Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norédami darbą atlikti greičiau.

Atsargiai! Niekada nenaudokite įrankio, kurio pado gaubtas yra atsilaisvinės arba nuimtas.

Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)

Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant įrankį ir kaskart, kai tame nepakanka energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva. Kraunamas akumuliatorius gali įsilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.

Atsargiai! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C temperatūrai.

Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra pakils arba nukris iki reikiamas ribos.

- ◆ Norédami akumuliatorių (8) įkrauti, įkiškite jį į kroviklį (9). Akumuliatorių į kroviklį pavyks idéti tik vienu būdu. Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų iki galio įkištas į kroviklį.
- ◆ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite jį. Pradės žybčioti kontrolinė krovimo lemputė. Krovimas yra baigtas, kai kontrolinė krovimo lemputė nepertraukiama šviečia žalia spalva.
- ◆ Kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam laikui.
- ◆ Kraukite išskrovusį akumuliatorių 1 savaitę. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis bus laikomas iškrautas.

Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje

Kai švesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam laikui.

Kroviklis nuolat palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygi.

Kroviklio diagnostika

Jeigu kroviklis aptiks, kad akumulatorius yra nusilpęs arba sugadintas, krovimo indikatorius ims greitai žybčioti raudonai. Atlirkite šiuos veiksmus:

- ◆ Iš naujo jidėkite akumulatoriui (8).
- ◆ Jeigu krovimo indikatorius ir toliau greitai žybčios raudonai, paimkite kitą akumulatorių, kad nustatytmėte, ar tinkamai vyksta krovimo procesas.
- ◆ Jeigu pakeistas akumulatorius įkraunamas tinkamai, reiškia originalus akumulatorius yra sugedęs ir jį reikia pristatyti į techninės priežiūros centrą perdirbimui.
- ◆ Jeigu naujas akumulatorius rodo tokią pat indikaciją kaip ir originalus akumulatorius, atiduokite kroviklį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų.

Pastaba. Akumulatoriaus gedimo nustatymas gali užtrukti iki 30 minučių. Jeigu akumulatorius yra per šaltas, raudonas šviesos diodas pakaitomis žybčios tai greitai, tai lėtai, po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau ciklą kartoant.

Ijungimas ir išjungimas (D ir E pav.)

- ◆ Norėdami ijungti, pastumkite atlaisvinimo jungiklį (2) į kairę, tada patraukite ir laikykite greičio reguliavimo jungiklį (1).
- ◆ Jeigu norite išjungti, atleiskite greičio keitimo jungiklį (1).

Atsargiai! Neijunkite ir neišjunkite įrankio, kol jis veikia esant apkrova.

Atsargiai! Kai įrankio nenaudojate, visada pastumkite atlaisvinimo jungiklį (2) į dešinę, fiksavimo padėtį.

Greičio reguliavimo valdiklis

Reguliuojamo greičio įjungimo/išjungimo jungiklis leidžia pasirinkti įvairų greitij, nustant kiekvienai medžiagai žymiai tinkamesnį pjovimo tempą.

- ◆ Kuo smarkiau spauskite svirtinį jungiklį (1), tuo didesnis bus greitis.

Istrižasis pjovimas (F, G ir H pav.)

Pado pagrindą galima nustatyti 22,5° arba 45° įstrižumo kampu kairėn arba dešinėn.

Norėdami nustatyti įstrižą kampą:

- ◆ Pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu (14) atlaisvinkite padą laikantį varžtą (13), kad atlaisvintumėte pado pagrindą (6).
- ◆ Pastumkite pado pagrindą (6) pirmyn, kad atlaisvintumėte nuo iš 0° kampo stabdiklio.
- ◆ Sukite pado pagrindą ir nustatykite jį norimu įstrižu kampu (G pav.).
- ◆ Pastumkite pado pagrindą atgal, kad jį užfiksuočių kairysis arba dešinysis stabdiklis.
- ◆ Pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu (14) užveržkite padą laikantį varžtą (13), kad pado pagrindas (6) būtų užfiksotas norimoje padėtyje.

Pastaba. Pagrindą gali pakreipti įstrižai į kairę arba dešinę 22,5° ir 45° kampu.

Pjovimas (I pav.)

Šis siaurapjūklis turi tris pjovimo režimus: du orbitinius ir vieną tiesiaeigį. Orbitinio pjovimo metu pjūklelis juda veržliau; jis skirtas minkštoms medžiagoms, pavyzdžiu, medienai arba plastikui, pjauti. Orbitinis pjovimo būdas leidžia pjauti greičiau, bet medžiaga pjaunama nelabai lygiai. Naudojant orbitinio pjovimo režimą, pjūklelis pjovimo eigos metu juda pirmyn, o taip pat aukštyn ir žemyn.

Atsargiai! Orbitinio pjovimo niekada negalima naudoti metalui arba kietmedžiui pjauti.

- ◆ Pastumkite pjovimo paleidimo mygtuką (7) į vieną iš trijų pjovimo padėcių: 0, 1 ir 2.
- ◆ 0 padėtis reiškia tiesiaeigį pjovimą.
- ◆ 1 ir 2 yra orbitinio pjovimo padėtys.
- ◆ Pjovimo veržlumas didėja svirtį traukiant iš pirmos į antrą padėtį, ir antroji padėtis užtikrina veržliausią pjovimą.

Pjovimas

- ◆ Irankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
- ◆ Prieš pradédami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes laisvai paveikti.
- ◆ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
- ◆ Jeigu jmanoma, dirbkite atrémę pado pagrindą (6) į ruošinį. Tuomet įrankį bus lengviau valdyti ir jis mažiau vibruos, o pjūklelis bus apsaugotas nuo sugadinimo.

Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

Bendroji informacija

- ◆ Pjaudami medieną, naudokite didelio greičio nuostatą, pjaudami aliuminij ir PVC – vidutinio, o metalus (išskyrus aliuminij) – mažo greičio nuostatą.

Sluoksniuotų medžiagų pjovimas

Kadangi pjūklelis pjauna judédamas aukštyn, ruošinio paviršius arčiausiai pado plokštės gali pleisti.

- ◆ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
- ◆ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.

- ♦ Iš abiejų ruošinio pusų pritvirtinkite po medienos arba kartono atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“, kad ruošinys mažiau skilinėtų.

Metalo pjovimas

Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama žymiai daugiau nei pjaunant medieną.

- ♦ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelių. Naudokite smulkiadantį pjūklelių juodiesiemems metalams, o stambiadantį – spalvotiesiemems metalams pjauti.
- ♦ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios ruošinio pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“.
- ♦ Pjovimo liniją patepkite alyva.

Priedai

Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „BLACK+DECKER“ priedai yra pagaminti laikantis aukštostos kokybės standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes. Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.

Šiame įrankyje galima naudoti pjūklelius ir su „U“, ir su „T“ formos jungiamaisiais galais.

Techninė priežiūra

Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Atsargiai! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- ♦ Reguliariai minkštū šepeteliu arba sausus skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
- ♦ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
- ♦ Retkarčiais patepkite pjūklelio atraminio veleinėlio (5) ašį lašeliu alyvos.

Elektros kištuko keitimasis (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naujų elektros kištuką:

- ♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ♦ Mélyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.

Atsargiai! Prie jėzeminimo įvado nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštostos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.

Aplinkosauga



Atskirkite atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pa-kuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskirkas elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

Akumulatorius



„BLACK+DECKER“ akumuliatoriai yra įkraunami. Fiziškai nusidėvėjusius aku- muliatorius privaloma išmesti taip, kad nebūtų daroma žala gamtai:

- ♦ Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš įrankio.
- ♦ NiCd, NiMH ir ličio jonų akumulatorius galima perdirbtį ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos įgaliotajam remonto atstovui arba atiduo- kite į vietos surinkimo punktą.

Techniniai duomenys

		BDCJS18N
Įtampa	V _{dc}	18
Greitis be apkro- vos	min ⁻¹	0 - 2500
Takto ilgis	mm	19
Maks. pjūvio gylis:		
Mediena	mm	55
Plienas	mm	8
Aluminis	mm	20
Svoris	kg	2,22

LIETUVIŲ

		BDCJS18
Įtampa	V _{DC}	18
Greitis be apkrovos	min ⁻¹	0 - 2500
Takto ilgis	mm	19
Maks. pjūvio gylis:		
Mediena	mm	55
Plienas	mm	8
Alumininis	mm	20
Svoris	kg	2,22

Kroviklis		90590287-01
Ivesties įtampa	V _{AC}	100 - 240
Išvesties įtampa	V _{DC}	8 - 20
Elektros srovės stiprumas	mA	400
Apty. krovimo laikas	min	300

Akumuliatorius		BL2018
Įtampa	V _{DC}	18
Galia	Ah	2,0
Tipas		Ličio jonų

L_{PA} (garso slėgis) 84,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
L_{WA} (garso galia) 95,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)

Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Lentų pjovimas (a _{hB}) 6 m/s ² , paklaida (K) 1,5 m/s ²
Metalo lankštų pjovimas (a _{h,M}) 4,3 m/s ² , paklaida (K) 1,5 m/s ²

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA



Akumuliatorinis siaurapjūklis – BDCJS18N,
BDCJS18

„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, ap-
rašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka toliau
nurodytus standartus: 2006/42/EB, EN 60745-
1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-11: 2010.

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą
2004/108/EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.)
2014/30/EU (nuo 2016 m. balandžio 20 d.) ir
2011/65/EU. Dėl papildomos informacijos pra-
šome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale
pateiktą informaciją

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techni-
nio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.

R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015.07.13

Garantija

„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių koky-
bės ir siūlo jems išskirtinę garantiją. Ši garantija
papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstaty-
mais nustatytais teisių.

Ši garantija galioja Europos Sajungos valstybių
narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritori-
jose.

Jeigu Black & Decker gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar
gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, Black & Decker garantuotai pakeičia suge-
dusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius
arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klien-
tams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ♦ gaminys buvo naudojamas verslo, profesiona-
liais arba nuomas tikslais;

- ◆ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas;
- ◆ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
- ◆ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas įgaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtvių sąrašas bei tikslia informacija apie mūsų gaminijų techninės priežiūros centrus; jų kontaktinę informaciją rasite internete, adresu: www.2helpU.com.

Apsilankykite jūsų interneto svetainėje www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo naują BLACK+DECKER gaminį, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie BLACK+DECKER firmos ženklą ir mūsų gaminijų assortimentą rasite tinklapyje www.blackanddecker.co.uk.

Paredzētā lietošana

Šie BLACK+DECKER™ BDCJS18N un BDCJS18 figūrķāgi ir paredzēti koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai.

Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzziņai.

Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Drošība darba zonā

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2. Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktakcīs jāatlībst kontaktligzdai.** Kontaktakcīšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktakcīšas. Nepārveidotās kontaktakcīšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laiku apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā ieklūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.** Netuviniet vadu karstuma avotiem, ejām, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.** Lietojet noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Personīgā drošība**
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.** Nelietojet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojet personīgo aizsargaprīkojumu.** Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
- Nepielaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.

- e. **Nesniedzieties pārāk tālu.** Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- f. **Valkājet piemērotu apgērbu.** Nevalkājet pārāk brīvu apgērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apgērbu un cīmdu kustīgām detaļām. Brīvs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- g. **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ieteikmi.
- 4. **Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**
 - a. **Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
 - b. **Neekspluatājiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
 - c. **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
 - d. **Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzcina šos noteikumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatāt neapmācītas personas.
 - e. **Veiciet elektroinstrumentu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumenti ir bojāti, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
 - f. **Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus.** Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. **Elektroinstrumentu, tā piederumus, darba uzgaļus, u.c. ekspluatājet saskaņā ar šiem noteikumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
- 5. **Akumulatora ekspluatācija un apkope**
 - a. **Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.** Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
 - b. **Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
 - c. **Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes.** Saskaņoties akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 - d. **Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečēt no akumulatora, — nepieskaņties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar ūdeni.** Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecejīs no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- 6. **Apkalpošana**
 - a. **Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Papildu drošības brīdinājumi darbam ar elektroinstrumentiem



Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi figūrzāgiem un zobenzāgiem

- ♦ **Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.** Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
- ♦ **Izmantojiet spīles vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādāja-**

mo materiālu uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pāto.

- ◆ **Netuviniet rokas griešanas zonai.** Nekādā gadījumā nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai. Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa kustību.
- ◆ **Regulāri uzasiniet asmeņus.** Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
- ◆ **Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.**
- ◆ **Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar instrumentu.** Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
- ◆ **Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.**
- ◆ **Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina darboties.** Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet instrumentu glabāšanā.

Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgaraļumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvilkā aizsargaprīkojums.

- ◆ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana.
- ◆ Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.

Citu personu drošība

- ◆ Šis rīks nav paredzēts lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar fizisko, manu vai garīgo spēju ierobežojumiem, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien tos atbilstoši uzrauga vai apmāca izmantot šo ierīci persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos. Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgtotošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
- ◆ dzirdes paslīktināšanās;
- ◆ Veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku (piemērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm.)

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Marķējumi uz instrumenta

Uz instrumenta tiek rādītas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.

Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un lādētājiem

Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežas no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.

 **Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.**

Lādētāji

- ◆ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās baterijas.
- ◆ Bojātie vadi ir nekavējoties jānomaina.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nepārbaudiet lādētāju.

 Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

 Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Elektrodrošība

 Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktāku.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst novainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Lādzeķi

Uz instrumenta tiek rādīti šādi simboli kopā ar datuma kodu:

1. regulējama ātruma slēdzis
2. Bloķēšanas poga
3. Zāga asmens bloķēšanas svira

4. asmens skava
5. zāja balsta rullītis
6. Slīce
7. zāgēšanas režīma poga

A att. (tikai BDCJS18)

Šim instrumentam ir šādi lādzeķi - visi, vai tikai daži no tiem.

8. Baterija
9. akumulatora lādētājs

Salikšana

Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru un nogaidiet, līdz zāga asmens ir pārstājis darboties. Darba laikā zāga asmens var sakarst.

Zāga asmens uzstādīšana un noņemšana (B. att.)

- ◆ Turiet zāga asmeni (11) tā, lai zobi būtu vērsti uz priekšu.
- ◆ Paceliet zāga asmens bloķēšanas sviru (3) uz augšu.
- ◆ Ievietojiet asmens kātu līdz galam asmens skavā (4).
- ◆ Atlaidiet sviru.
- ◆ Lai noņemtu zāga asmeni (11), paceliet zāga asmens bloķēšanas sviru (3) uz augšu un izvelciet asmeni ārā.

Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (C. att.)

- ◆ Lai uzstādītu akumulatoru (8), savietojiet to ar instrumenta kontaktligzdu. Bīdiet akumulatoru kontaktligzdu un piespiediet akumulatoru, līdz tas nosifikējas.
- ◆ Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogu (12) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no kontaktligzdas.

Lietošana

Brīdinājums! Ľaujiet instrumentam darboties savā gaitā. Nepārlogojiet to.

Brīdinājums! Zāgi nedrīkst lietot, ja tā sliece ir valīga vai nav uzstādīta.

Akumulatora uzlādēšana (A. att.)

Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija viegli paveicami iepriekš. Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām.

Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.

Piezīme: Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka par 40 °C.

Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi ir sasīluši vai atdzisuši.

- ◆ Lai uzlādētu akumulatoru (8), ievietojiet to lādētājā (9). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā. Nes piediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots lādētājā līdz galam.
- ◆ Iespraudiet lādētājā un ieslēdziet elektrotīkla barošanu.
- ◆ Uzlādes indikators mirgos. Kad uzlādes indikators vairs nemirgo un deg, uzlāde ir pabeigta.
- ◆ Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā.
- ◆ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Akumulatora darbmūžs stipri samazināsies, ja tas tiks uzglabāts izlādētā stāvoklī.

Akumulatora atstāšana lādētājā

Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.

Lādētāja diagnostika

Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators ātri mirgo sarkanā krāsā. Rīkojieties šādi:

- ◆ no jauna ievietojiet akumulatoru (8);
- ◆ ja uzlādes indikators turpina ātri mirgot sarkanā krāsā, izmantojiet citu akumulatoru, lai noteiktu vai lādēšanas process darbojas pareizi;
- ◆ ja nomaiņas akumulators tiek uzlādēts pareizi, oriģinālais akumulators ir bojāts un tas ir jānogādā apkopes centrā vai jālikvidē;
- ◆ ja jaunais akumulators uzrāda tādu pašu indikāciju kā oriģinālais akumulators, tad lādētājs ir jānogādā pārbaudei pilnvarotā apkopes centrā.

Piezīme: Process var ilgt pat 30 minūtes, lai konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk karsts vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam signālam ātri un pa vienam signālam lēni.

Ieslēgšana un izslēgšana (D. un E. att.)

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, būdiet bloķēšanas slēdzi (2) pa kreisi, tad velciet un turiet regulējama ātruma slēdzi (1).
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma slēdzi (1).

Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt un izslēgt.

Brīdinājums! Ja instruments netiek lietots, bloķēšanas slēdzim (2) ir jābūt nobloķētā pozīcijā, būdot to pa labi.

Ātruma regulēšana

Ar regulējama ātruma ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi var iestatīt vairākus ātrumus, kas vislabāk piemēroti dažādiem materiāliem.

- ◆ Ātrums ir atkarīgs no tā, cik daudz tiek pavilkts slēdža sprūds (1).

Zāgēšana sagāzuma lenķī (F., G., H. att.)

Slicees plātni var iestatīt sagāzuma lenķiem 22,5° vai 45° pa kreisi vai pa labi.

Lai iestatītu sagāzuma lenķi:

- ◆ Ar komplektā ieklāuto (14) sešstūru uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet slicees fiksējošo skrūvi (13), lai atbloķētu slieci (6).
- ◆ Stumiet slieci (6) uz priekšu, lai atbrīvotu no 0° lenķa aiztura.
- ◆ Pagrieziet slieci vajadzīgajā sagāzuma lenķī (G. att.).
- ◆ Stumiet slieci atpakaļ, lai nofiksētu aizturī pa labi vai pa kreisi.
- ◆ Ar komplektā ieklāuto (14) sešstūru uzgriežņu atslēgu pievelciet slicees fiksējošo skrūvi (13), lai nofiksētu slieci (6) vajadzīgajā pozīcijā.

Piezīme: Slieci var sagāzt gan uz labo, gan kreiso pusī un ieregulēt, lai nofiksētu 22,5° un 45° lenķi.

Zāgēšanas režīms (I. att.)

Figūrzāgim ir trīs zāgēšanas režīmi: divi rīnķveida un viens taisnvirziena. Zāgējot rīnķveidā, asmens kustas spēcīgāk, un šī pozīcija paredzēta mīkstu materiālu, piemēram, koksnes un plastmasas, zāgēšanai. Materiāls rīnķveidā tiek sazāgēts ātrāk, toties zāgējuma vieta ir raupjāka. Šajā režīmā asmens kustas gan uz priekšu, gan arī augšup un lejup.

Brīdinājums! Rīnķveida zāgēšanas režīms nav paredzēts metāla vai cietkoksnēs zāgēšanai.

- ◆ Stumiet zāgēšanas režīma pogu (7) kādā no trim zāgēšanas režīmiem: 0, 1 vai 2.
- ◆ Taisnvirziena zāgēšanai izvēlieties pozīciju 0.
- ◆ Rīnķveida zāgēšanai izvēlieties pozīcijas 1 un 2.

- ◆ Zāģēšanas intensitāte palielinās, ja roksviru pārvieto no pozīcijas viens uz divi, tātad pozīcijā 2 tas darbojas intensīvāk.

Zāģēšana

- ◆ Instruments vienmēr ir jātūr ar abām rokām.
- ◆ Pirms zāģēšanas uzsāksanas laujiet asmenim dažas sekundes darboties brīvgaitā.
- ◆ Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
- ◆ Ja iespējams, darba laikā zāģā slieci (6) pie-spiediet pie apstrādājamā materiāla. Tādējādi ir vieglāk vadīt instrumentu un samazinās vibrācija, kā arī asmens tiek aizsargāts pret bojājumiem.

Ieteikumi optimālai darbībai

Vispārīgi

- ◆ Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu, apstrādājot alumīniju un PVC — vidēju ātrumu, apstrādājot cita veida metālus, izņemot alumīniju, — mazu ātrumu.

Lamināta zāģēšana

Tā kā zāģa asmens darbojas ar augšupejošu gājienu, uz sliences plātnei vistuvāk esošās virsmas var rasties iešķēlumi.

- ◆ Lietojiet zāģa asmeni ar smalkiem zobiem.
- ◆ Zāģējiet no materiāla apakšpuses.
- ◆ Abās materiāla pusēs piestipriniet koka vai kokšķiedras plates atgriezumu gabalus, lai mazinātu lamināta šķelšanos, un zāģējiet caur visām kārtām.

Metāla zāģēšana

Nemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem ilgāku laiku nekā koksnes zāģēšana.

- ◆ Lietojiet metāla zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni. Lietojiet smalko zāgasmeni melnajam metālam, savukārt raupjāku zāgasmeni — krāsainajam metālam.
- ◆ Zāģējot plānu metāla loksni, materiāla apakš-pusē piestipriniet koka atgriezumu gabalu un zāģējiet caur šīm kārtām.
- ◆ Uzklājiet eļļas kārtiņu visgarām vietai, kur paredzēts zāģēt.

Piederumi

Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto.

BLACK+DECKER piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti, lai uzlabotu jūsu instrumenta darba kvalitāti.

Izmantojot šos piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.

Šim instrumentam ir piemēroti zāģa asmeni gan U veida, gan T veida kātu.

Apkope

Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir jāizslēdz un jāatlīno no barošanas avota.

- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- ◆ Iš pa laikam uzpiliniet pilīti eļļas uz asmens balsta (5) rulliša ass.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nedērīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.

Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.

Ieteicamais drošinātājs: 5 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana lauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārnošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Akumulatori

BLACK+DECKER akumulatori ir daudzkārt uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:

- ◆ izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta;
- ◆ NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.

L_{PA} (skanas spiediens) 84,5 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)

L_{WA} (skanas jauda) 95,5 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)

Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

Dēļu zāgēšana ($a_{h,B}$) 6 m/s², nenoteiktība (K) 1,5 m/s²

Metāla lokšņu zāgēšana ($a_{h,M}$) 4,3 m/s²,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s²

Tehniskie dati

		BDCJS18N
Spriegums	$V_{LIDZSTR}$	18
Tukšgaitas ātrums	apgr./min	0 - 2500
Gājiena garums	mm	19
Maks. zāgēšanas dzīlums		
Koksne	mm	55
Tērauds	mm	8
Alumīnijs	mm	20
Svars	kg	2,22

		BDCJS18
Spriegums	$V_{LIDZSTR}$	18
Tukšgaitas ātrums	apgr./min	0 - 2500
Gājiena garums	mm	19
Maks. zāgēšanas dzīlums		
Koksne	mm	55
Tērauds	mm	8
Alumīnijs	mm	20
Svars	kg	2,22

Lādētājs		90590287-01
Ievades spriegums	V_{AC}	100 - 240
Izvades spriegums	$V_{LIDZSTR.}$	8 - 20
Strāva	mA	400
Aptuvenais uzlādes laiks	min	300

Baterija		BL2018
Spriegums	$V_{LIDZSTR.}$	18
Jauda	Ah	2,0
Tips		Litija jonu

EK atbilstības deklarācija**MAŠĪNU DIREKTĪVA**

Bezvadu finierzāģis - BDCJS18N, BDCJS18

Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-11: 2010.

Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK (līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

R. Laverick

Inženierītehniskās nodalas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karalistē
13/07/2015

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu ītīgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē

www.2helpU.com.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk un reģistrējet savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē:
www.blackanddecker.co.uk.

Назначение

Ваш лобзик BLACK+DECKER™ BDCJS18N и BDCJS18 предназначен для выполнения работ по пилению древесины, пластика и листового металла. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях относится к вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

- Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные

штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.
- Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.

- b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
- c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «вы关». Не переносите электроинструмент с нажатым курковым выключателем и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включен», это может привести к несчастному случаю.
- d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной получения тяжёлой травмы.
- e. Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- f. Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- g. Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
- 4. Использование электроинструментов и технический уход
- a. Не перегружайте электроинструмент. Используйте ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- b. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулировкой, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- e. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
- f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- 5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
- a. Заряжайте аккумулятор зарядным устройством марки, указанной производителем. Зарядное устройство, которое

подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.

- b. Используйте электроинструменты только с разработанными специально для них аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может привести к возникновению пожара и получению травмы.
 - c. Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
 - d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость попала на кожу, смойте её водой. Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
- a. Ремонт вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе лобзиковыми и сабельными пилами

- ♦ Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
- ♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обра-

батываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.

- ♦ Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не держите пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
 - ♦ Следите за остротой заточки пильных полотен. Затупленные или повреждённые пильные полотна могут заставить пилу отклониться от линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки и характеру реза.
 - ♦ Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
 - ♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться очень горячими.
 - ♦ Учитывайте возможные скрытые опасности перед началом сквозного врезания в стены, полы или потолки - проверьте их на наличие электропроводки и трубопроводов.
 - ♦ Полотно будет продолжать движение некоторое время после того, как вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
- Внимание!** Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе пиления, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- ♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации.
 - ♦ Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести

к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- ◆ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

Остаточные риски

При работе данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/двигущихся частей инструмента.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буки и ДВП).

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

Помимо кода даты на инструменте имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.

Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами

Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки электроинструмента.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».



Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!

Зарядные устройства

- ◆ Используйте ваше зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приве-

дёт к получению травмы или повреждению инструмента.

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Немедленно заменяйте повреждённый сетевой кабель.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселям.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

Составные части

Помимо кода даты на инструменте имеются следующие знаки:

1. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Зажим пильного полотна
5. Направляющий ролик пильного полотна
6. Подошва
7. Переключатель режимов резания

Рис. А (только BDCJS18)

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

8. Аккумулятор
9. Зарядное устройство

Сборка

Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор, убедившись в полной остановке пильного полотна. В процессе работы пильное полотно нагревается.

Установка и извлечение пильного полотна (Рис. В)

- ◆ Держите пильное полотно (11), направив кромку с зубьями вперёд.
- ◆ Поднимите зажимной рычаг пильного полотна (3) вверх.
- ◆ Вставьте хвостовик пильного полотна в зажим (4) до упора.
- ◆ Отпустите зажимной рычаг.
- ◆ Для извлечения пильного полотна (11) поднимите зажимной рычаг (3) вверх и извлеките полотно из зажима.

Установка и извлечение аккумулятора (Рис. С)

- ◆ Чтобы установить аккумулятор (8), совместите его с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо и нажмите на него, пока он не зафиксируется на месте.
- ◆ Для извлечения аккумулятора нажмите на отпирающую кнопку (12), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.

Эксплуатация

Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки электроинструмента.

Внимание! Никогда не используйте инструмент, если подошва плохо закреплена или отсутствует.

Зарядка аккумулятора (Рис. А)

Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24 °C.

Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элементов ниже 10 °C или выше 40 °C.

Аккумулятор должен быть оставлен в зарядном устройстве. При уменьшении или увеличении температуры элементов зарядка начнётся автоматически.

- ◆ Чтобы зарядить аккумулятор (8), установите его в зарядное устройство (9). Аккумулятор можно установить в зарядном устройстве только в одном-единственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен в зарядное устройство.
- ◆ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его. Начнёт мигать индикатор зарядки. По завершении зарядки индикатор перейдёт в режим непрерывного свечения.
- ◆ Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве в течение неограниченного периода времени.
- ◆ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели после разрядки. Срок службы аккумулятора, хранившегося в разряженном состоянии, значительно уменьшается.

Оставление аккумулятора в зарядном устройстве

Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве при горящем светодиодном индикаторе в течение неограниченного периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.

Выявление неисправностей зарядным устройством

При выявлении низкого уровня зарядки или неисправности аккумулятора, индикатор зарядки начнет мигать красным светом в ускоренном режиме. Выполните следующие действия:

- ◆ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (8) в зарядное устройство.
- ◆ Если индикатор продолжает часто мигать красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.
- ◆ Если сменный аккумулятор заряжается правильно, это означает, что первоначальный аккумулятор повреждён и должен быть сдан в авторизованный сервисный центр на утилизацию.
- ◆ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что

и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство в авторизованный сервисный центр для тестирования.

Примечание: Определение неисправности аккумулятора может занять приблизительно 30 минут. Если аккумулятор слишком охлаждён или слишком перегрет, светодиодный индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.

Включение и выключение инструмента (Рис. D и E)

- ◆ Чтобы включить инструмент передвиньте кнопку блокировки пускового выключателя (2) влево, затем нажмите и удерживайте курковый выключатель с регулировкой скорости (1).
- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель.

Внимание! Не включайте и не выключайте инструмент, находящийся под нагрузкой.

Внимание! Если инструмент не используется, всегда передвигайте кнопку блокировки пускового выключателя (2) вправо в положение блокировки.

Регулировка скорости

При помощи куркового пускового выключателя можно выбрать скорость, наиболее подходящую для работы с различными материалами.

- ◆ Скорость инструмента зависит от глубины нажатия на курковый пусковой выключатель (1).

Резание с наклоном (Рис. F, G и H)

Подошва может быть отрегулирована на левый или правый угол среза с наклоном 22,5° или 45°.

Установка угла наклона:

- ◆ Разблокируйте подошву (6), ослабив захватной болт (13) подошвы при помощи шестигранного ключа (14), входящего в комплект поставки.
- ◆ Передвиньте подошву (6) вперёд, выводя её из фиксированного положения с наклоном 0°.
- ◆ Поверните подошву, установив её на нужный угол наклона (Рис. G).
- ◆ Передвиньте подошву назад, чтобы зафиксировать её справа или слева.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Зафиксируйте подошву (6) в нужном положении, затянув зажимной болт (13) подошвы шестигранным ключом (14), входящим в комплект поставки.

Примечание: Подошву можно устанавливать под углом 22,5° и 45° влево и вправо.

Режимы резания (Рис. I)

Данный лобзик имеет три режима резания: два круговых и один прямолинейный. Круговое резание отличается более резким движением пильного полотна и предназначено для обработки мягких материалов, таких как древесина или пластик. Круговое движение обеспечивает быстрый рез, но его поверхность менее гладкая. При круговом движении пильное полотно движется вперёд при каждом ходе, кроме этого вверх и вниз.

Внимание! Никогда не используйте круговое движение при резании твёрдой древесины или металла.

- ◆ Переведите переключатель режимов резания (7) на одну из трёх позиций: 0, 1 и 2.
- ◆ Позиция 0 – прямолинейное резание.
- ◆ Позиции 1 и 2 – круговое резание.
- ◆ Энергичность реза увеличивается при переводе переключателя с позиции 1 до 2; позиция 2 используется для наиболее быстрого и резкого резания.

Пиление

- ◆ Всегда держите инструмент обеими руками.
- ◆ Перед выполнением реза дайте пильному полотну поработать без нагрузки в течение нескольких секунд.
- ◆ При распиле прилагайте к инструменту только лёгкое усилие.
- ◆ По возможности прижимайте подошву (6) к поверхности обрабатываемой детали. Это увеличит контроль над инструментом, а также существенно уменьшит вибрацию инструмента и снижает риск повреждения пильного полотна.

Рекомендации по оптимальному использованию

Общие требования

- ◆ Используйте высокую скорость для резания древесины, среднюю скорость для резания алюминия и ПВХ и низкую скорость для резания металлов, кроме алюминия.

Пиление ламината

Поскольку пильное полотно выполняет рез при ходе вверх, на поверхности заготовки рядом с подошвой пилы могут появиться повреждения.

- ◆ Используйте пильное полотно с мелкими зубьями.
- ◆ Пилите по обратной стороне заготовки.
- ◆ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.

Пиление металла

Помните, что распил металла занимает гораздо больше времени, чем распил древесины.

- ◆ Используйте пильное полотно, предназначенное для распила металла. Для распила черных металлов используйте пильные полотна с мелкими зубьями; для распила цветных металлов используйте пильные полотна с большим шагом зубьев.
- ◆ Для пиления тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной стороне заготовки и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
- ◆ Нанесите немного смазочного вещества вдоль предполагаемой линии распила.

Дополнительные принадлежности

Производительность вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности BLACK+DECKER изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, вы достигнете наилучших результатов в работе.

Данный инструмент предназначен для использования с пильными полотнами с U-образными и Т-образными хвостовиками.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.

- ♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия вашего инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
- ♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
- ♦ Время от времени добавляйте каплю масла на ось направляющего ролика пильного полотна (5).

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды вы захотите заменить ваше изделие BLACK+DECKER или вы больше в нём не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Аккумуляторы



Аккумуляторы BLACK+DECKER можно подзаряжать неограниченное количество раз. По окончанию срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом:

- ♦ Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
- ♦ Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.

Технические характеристики

		BDCJS18N
Напряжение питания	В пост. тока	18
Число оборотов без нагрузки	об/мин	0 - 2 500
Величина хода	мм	19
Макс. глубина реза:		
Древесина	мм	55
Сталь	мм	8
Алюминий	мм	20
Вес	кг	2,22

		BDCJS18
Напряжение питания	В пост. тока	18
Число оборотов без нагрузки	об/мин.	0 - 2 500
Величина хода	мм	19
Макс. глубина реза:		
Древесина	мм	55
Сталь	мм	8
Алюминий	мм	20
Вес	кг	2,22

Зарядное устройство		90590287-01
Входное напряжение	В перемен. тока	100 - 240
Выходное напряжение	В пост. тока	8 - 20
Выходной ток	мА	400
Приблизительное время зарядки	мин.	300

Аккумулятор		BL2018
Напряжение питания	В пост. тока	18
Ёмкость	Ач	2,0
Тип аккумулятора		Li-Ion

L_{pA} (звуковое давление) 84,5 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)
L_{wA} (акустическая мощность) 95,5 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)

РУССКИЙ ЯЗЫК

Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Распил деревянных панелей ($a_{h,V}$) 6 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²

Распил листового металла ($a_{h,M}$) 4,3 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²

Декларация соответствия ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



Аккумуляторный лобзик - BDCJS18N, BDCJS18

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-11: 2010

Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC (до 19/04/2016), 2014/30/EU (после 20/04/2016) и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2015

EESTI



Garantii

"Black & Decker" užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priešas prie vartotojo ieišių ir ių nekeičia. Garantija galioja visose Europos Banko įstatybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonėje.

Jei "Black & Decker" gaminius sultižta del nepakybėki medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo ištakų „Black & Decker" sutaisys abu pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedimasis atsiranda dėl:

- ◆ normalaus susidėvėjimo
- ◆ neinkanno irankio eksploatavimo ar techniniés priežiūros
- ◆ iei rankinis buvo perkrautas
- ◆ jei gaminys sugedo dėl neprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimų
- ◆ netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei gamini remontavo arba išmontavo "Black & Decker" neįgaliotas technikas.
Garantija pasinaudoti gaminiu, užplūdyma garantine kortele ir prikimo įrodyma, (čekiu) reikia pristatyti pardavejui arba išsiogai įgaliotonis remonto dirbtuvėmis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker" remonto dirbtuvės rastie tinklelapyje www.2helpu.com.

Garantiniis talonus:

Irankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

Garantiiitolong:

Töötärista mudul/kataloogi number

Seriaanumber/kupėava kodud

Klient

Mūja

Kupäev

Black & Decker garantieerib, et toode on klientide tamminisel vaba materijali ja/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klienti seadustikule õigustesse ning ei muuta neid. Garanti kettiib kõigi Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa rahvakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker töötel riike materjal ja/või koostamise vea tööti või see on spetsifikatsiooni suhtes detektne, parandab või vahetab Black & Decker töote klienti jaoks minimaalse vaelevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ◆ Normaaine kulmine
- ◆ Töötärista väärkohlemine või halb hoiddamine
- ◆ Motori ülekoomamine
- ◆ Kui töötet on kahjustanud võõrkoosased, materjal ja/või õnnetus
- ◆ Vale töötipeinge

Garantii ei kehti töötärista professionaalsel kasutamisel, kuna töötärist on lõodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töötet on remontinud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb töode, täidetud garantikaart ja ostuföidend (lt ekk) viia müüjale või ostse volitatud teenindajale hõjemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

LIETUVĀSKAI



**BLACK +
DECKER**

TM

PYCCKNM

Garantija

Black & Decker гарантит, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законотворческого права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и Европейской зоны свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие отремонтируют или заменят изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя

• Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии

• Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент предназначен только для бытового применения, деятельности, поскольку этот инструмент пред назначен только для профессиональной

поломки, не употребляемым Black & Decker. Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

**BLACK +
DECKER**

TM

LATVIESU

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, ko piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir spēkā visā Eiropas Kopienas daītvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Jā Black & Decker produkts saļust materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskāra ar tehnisku specifikāciju Black & Decker. 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta

notaujami, cenušoties klijentam radīt ievērējamām mazāk jūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir rādīties šāda iemesla dēļ:

- Normāls novilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzlīvēšana
- Ja motors darināts ar pārislozi
- Ja produkta bojājumi raduši svareķēmēji, cīs materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas pādzeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produkts ir remontu vai apkopes veikusi persona, kam šādam nolūkam nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmantojtu garantijas tiesības, produkts ar atzīmētu garantijas talonu un/pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pārvalotajam apkopes pārstāvījam (vēlakais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas). Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvī meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces models/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com



www.blackanddecker.eu

