



## DWE74912 Високо издръжлива стойка за циркулярен трион



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За ваша собствена безопасност, прочетете инструкциите в ръководството на циркулярен трион, преди да използвате някой аксесоар. Ако тези предупреждения не се спазват, това може да доведе до нараняване и сериозни повреди в циркулярен трион и аксесоара. Когато сервизирате този инструмент, използвайте само идентични резервни части.



- Тази стойка за циркулярен трион е създадена за използване само с циркулярен трион DWE7491. Не използвайте тази стойка с друг инструмент.
- **НЕ поставяйте циркулярен трион да стои в каквато и да е друга посока.**  
Уверете се, че триона не се клати или мести, когато е поставен на място.
- Поставете всички крачета в същата посока или може да се стигне до нестабилни крака.
- **Не се качайте и не сядайте на стойката за трион.**
- **Не използвайте стойката за трион на наклонени, неравни или нестабилни повърхности.**
- **Не използвайте стойката, ако е повредена или изкривена.**
- Задните крачета на стойката на триона са леко по-дълги от предните крака, да се предостави допълнителна опора. Използвайте стойката на триона и работете с циркулярен трион от предната страна само.
- **Максимално натоварване: 68,1 кг**



### ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

#### МОНТАЖ

- Сглобете, както е показано на Фигура 1; всички елементи на краката са равни по дължина.


#### ЗА ОТВАРЯНЕ НА СТОЙКАТА ЗА ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН (ФИГ. 2-4)

- Разгънете стойката на триона, докато се отвори напълно. Поставете я изправена, както е показано на Фигура 2.
- Поставете циркулярен трион на стойката чрез пълзгане на предната тръба (A) на триона в отвора (b) на предната страна на стойката (Фиг. 3).
- Снижете задните крака на триона на задната релса (c) отзад на стойката, както е показано на Фигура 3.
- Закрепете предната част и задната част на триона с предоставените болтове (Фиг. 4). Поставете болтовете ОТДОЛУ НАГОРЕ. Поставете шайбите и гайките отгоре. Затегнете здраво. Уверете се, че триона не се клати или мести, когато е поставен на място.


#### ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОЙКАТА

- Свалете болтовете, които поддържат стойката на триона.
- Наклонете задната част на триона нагоре, докато задните крака не открият отвора отзад на стойката.
- Издърпайте триона напред и нагоре, като оставите предната тръба да се пълзне извън отвора на стойката.
- След прибирането на триона, вземете стойката за двете релси и я затворете чрез извиване на горните релси една към друга.


Фигура 1

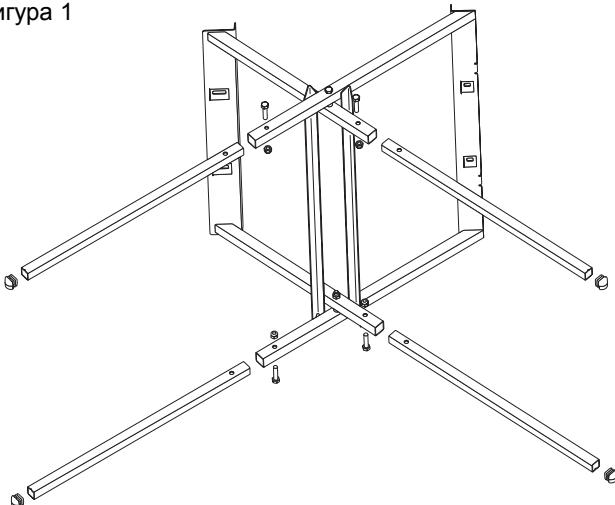


Фигура 2

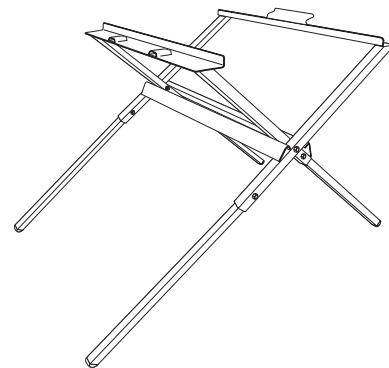

Фигура 3

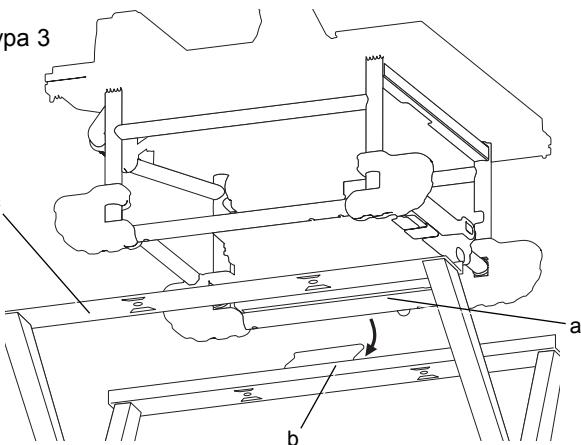

Фигура 4

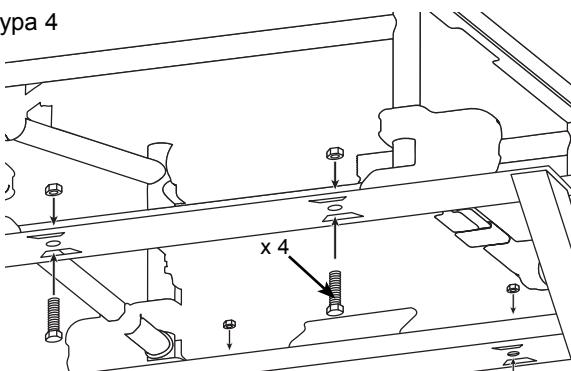

#### Заштита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако един ден откриете, че вашия продукт на DeWALT се нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от съоръжения и съоръжения.

Местните разпоредби може да предвиждат разделно събиране на електрически продукти от домакинството на местата за битови отпадъци или от търговския обект, където е закупен новия продукт.

DeWALT предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на DeWALT след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашия най-близък оторизиран ремонтен агент като се обърнете към офиса на DeWALT на адреса, посочен в това ръководство. Алтернативно, на разположение е списък на оторизирани ремонтни агенти на DeWALT и пълни подробности за нашата следпродажбена услуга и адреси за контакт на адрес в Интернет: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05